




Xdom

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
X500

Structura Asamblata

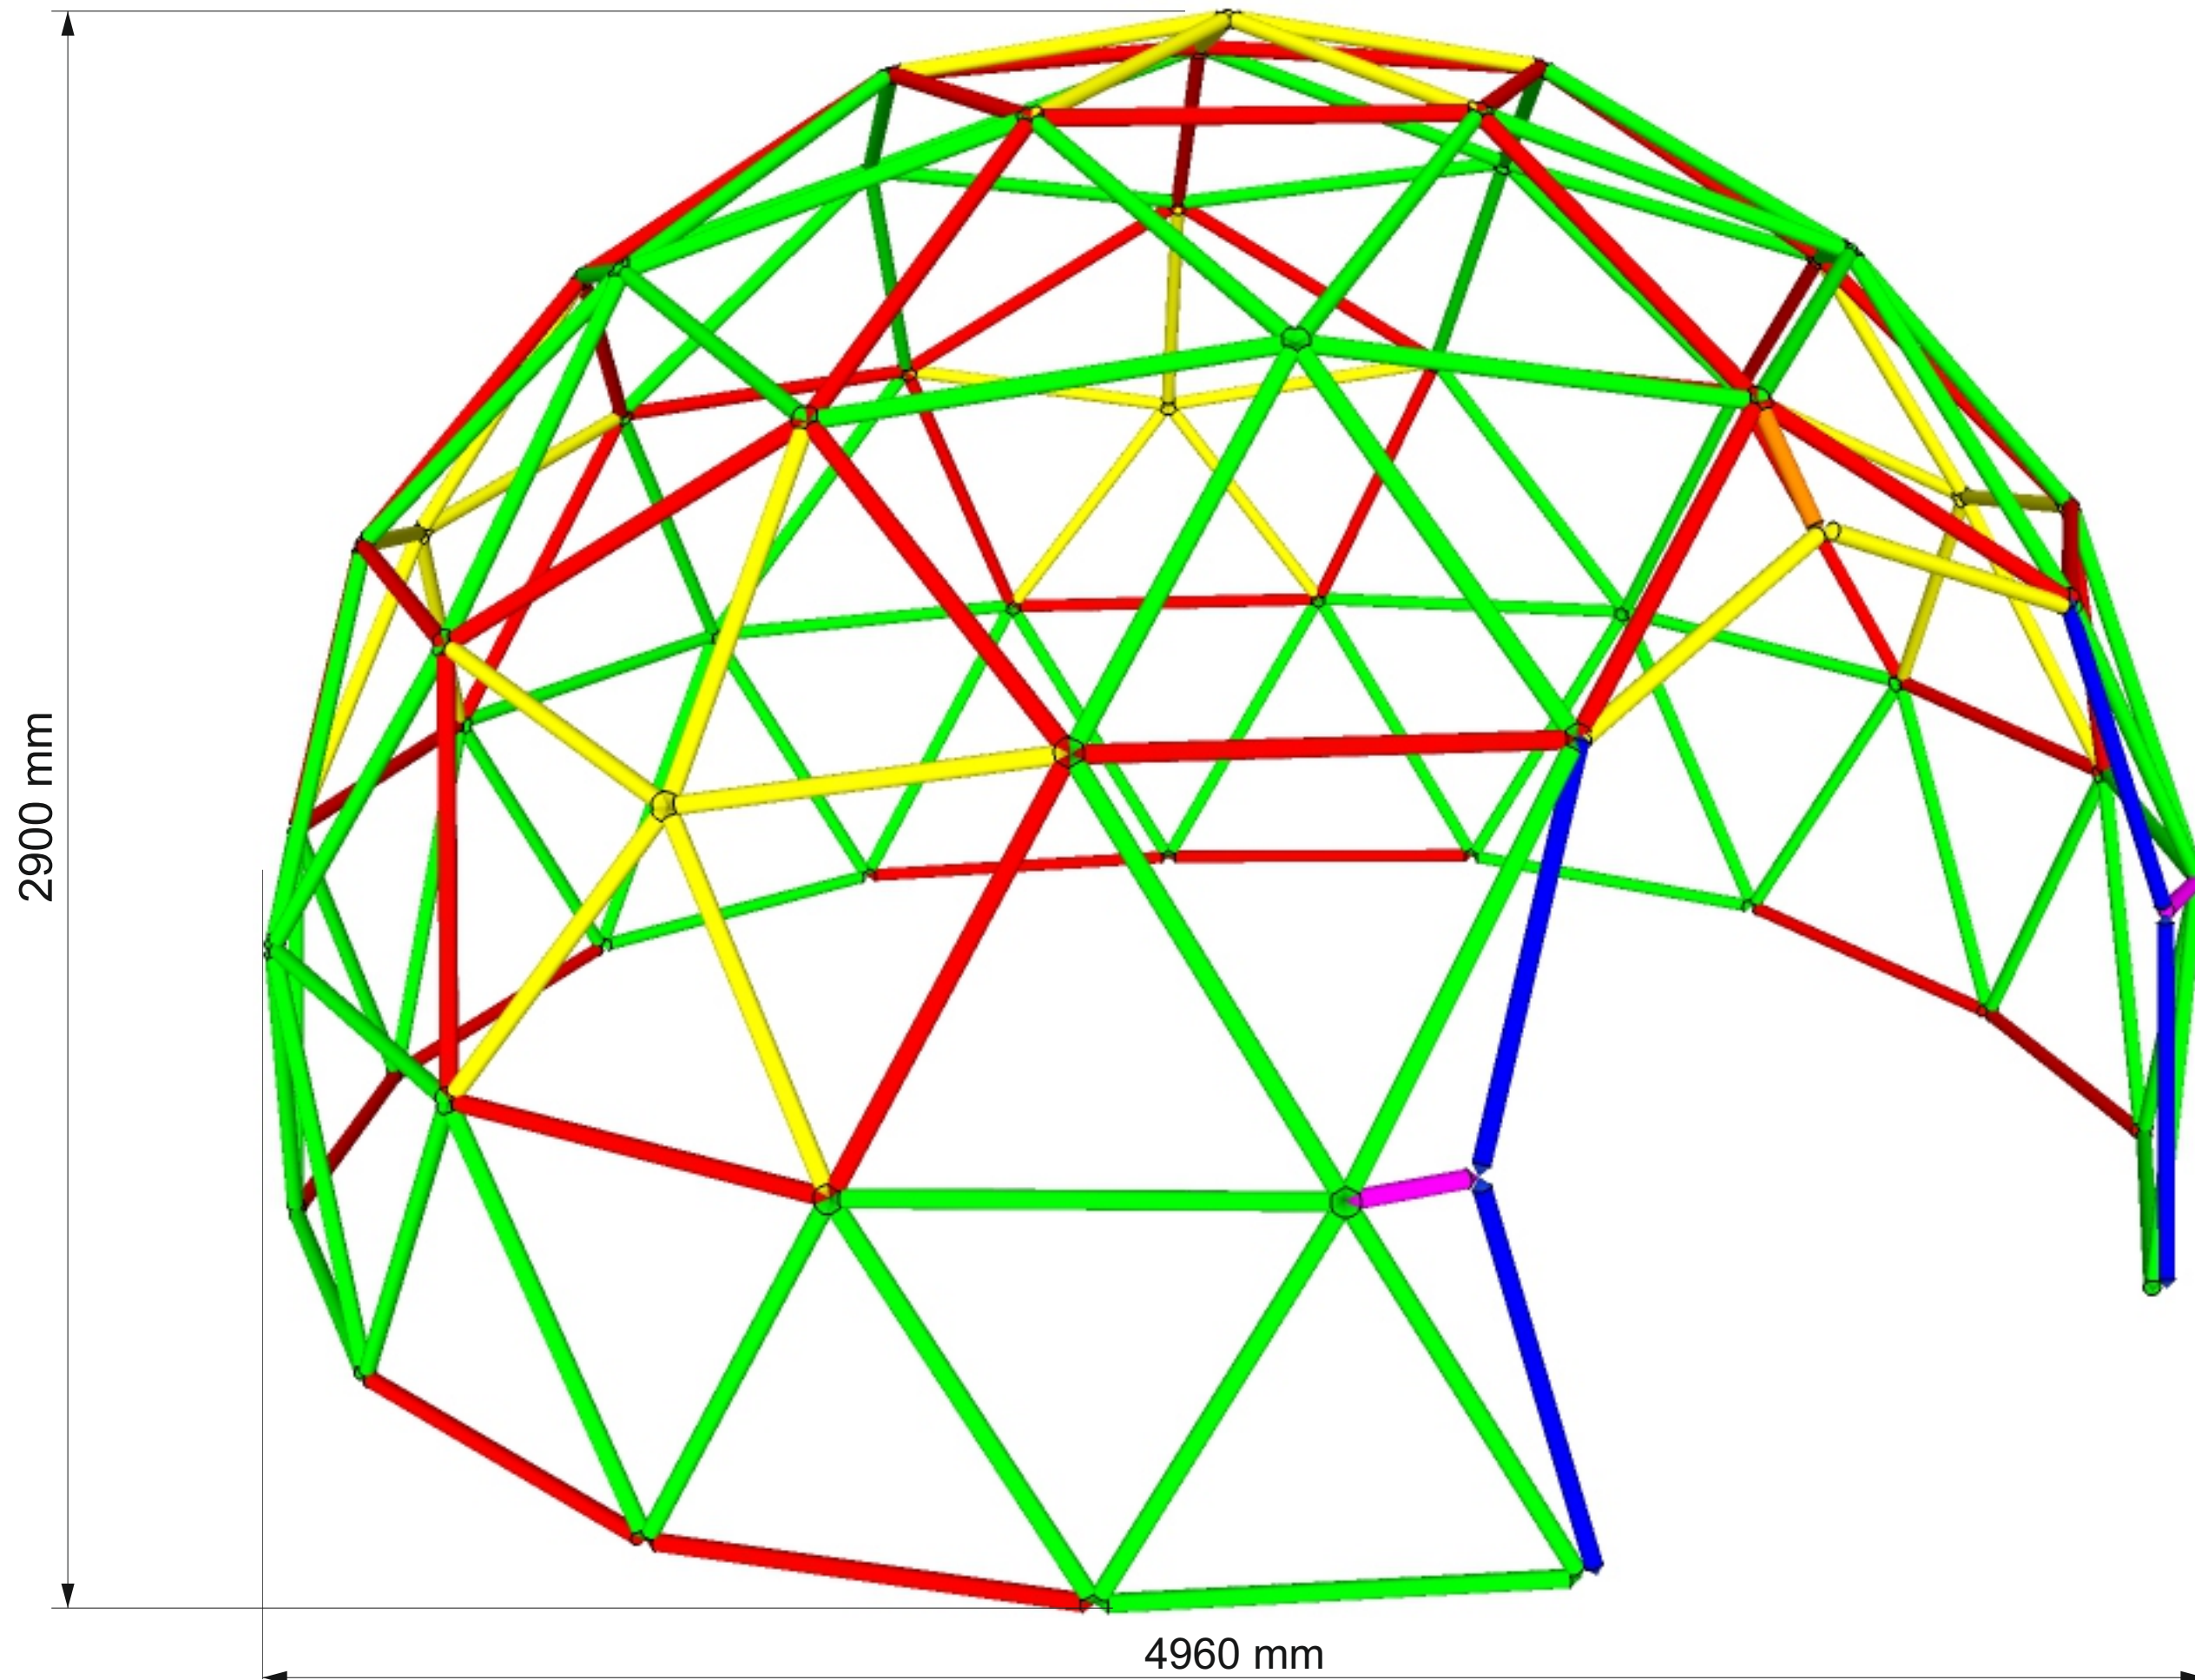

Impachetare structura X500				
Colet	Continut	Cantitate	Se folosesc la:	
1	Teava 972 - verde - gaurite pe o parte la fiecare capat	38	Structura DOM	
2	Teava 972 - verde - gaurite pe o parte la fiecare capat	37	Structura DOM	
3	Teava 949 - rosu - gaurite pe o parte la fiecare capat	25	Structura DOM	
4	Teava 949 - rosu - gaurite pe o parte la fiecare capat	20	Structura DOM	
5	Teava 811 - galben - gaurite pe o parte la fiecare capat	27	Structura DOM - Pentagoane si sus Poarta	
6	Teava 860 - albastru - gaurite pe o parte la fiecare capat	2	Structura DOM - Sus Poarta	
6	Teava 270 - portocaliu - gaurite pe o parte la fiecare capat	2	Structura DOM - Sus Poarta	
6	Teava 240 - mov - gaurite pe o parte la fiecare capat	1	Structura DOM - Nivel mediu Poarta	
7	Teava 972 - verde - gaurite strapuns la un capat	4	Structura DOM - Colt Jos Poarta	
7	Teava 860 - albastru - gaurite strapuns la un capat	2	Structura DOM - Colt Jos Poarta	
7	Surub Cap Cruce Bombat M5x25 + piulita inecata	6	Structura DOM - Colt Jos Poarta	
7	Conector CP	2	Structura DOM - Colt Jos Poarta	
8	Conector C6	36	Structura DOM	
9	Conector C3	3	Structura DOM - Poarta	
9	Conector C4	12	Structura DOM - Baza	
9	Conector C5	5	Structura DOM - Centru pentagoane	
9	Conector C6P	2	Structura DOM - Poarta	
10	Placi baza Rosu	8	Baza DOM	
10	Placi baza Verde	5	Baza DOM	
10	Placi de capat	2	Baza DOM - capete Poarta	
10	Placi de legatura baze	14	Baza DOM - legatura baze/fixare coltari	
11	Stifturi 4,8 x 18	315	Structura Dom - capete tevi	
12	Surub Cap Imbus Inecat M6x12	75	Asamblare placi baza/ fixare coltari pe baza	
13	Piulita M6 inecata	90	Asamblare placi baza/ fixare coltari pe baza	
14	Surub Cap Cruce Inecat M6x14 + piulita inecata	2	Fixare bagheta plastic baza	
15	Coltari	14	Fixare pe baza pt prindere conectori	
16	Ancore de cort	14	Fixare baza Dom in pamant	
17	Surub Cap Cruce Bombat M6x25	16	Fixare conectori de coltari, pe baza	
18	Scule: Imbus 4mm, Cheie fixa 8+10, Surubelnita cruce PH2	1	Asamblare baza, Fixare coltari/conectori baza	
19	Bagheta plastic Poarta baza - 1930mm x 30mm	1	Baza DOM - Distantier Poarta	

Conectori

C3  3 buck


C4  12 buc

C5  5 buc


C6  36 buc

C6P  2 buc


CP  2 buc

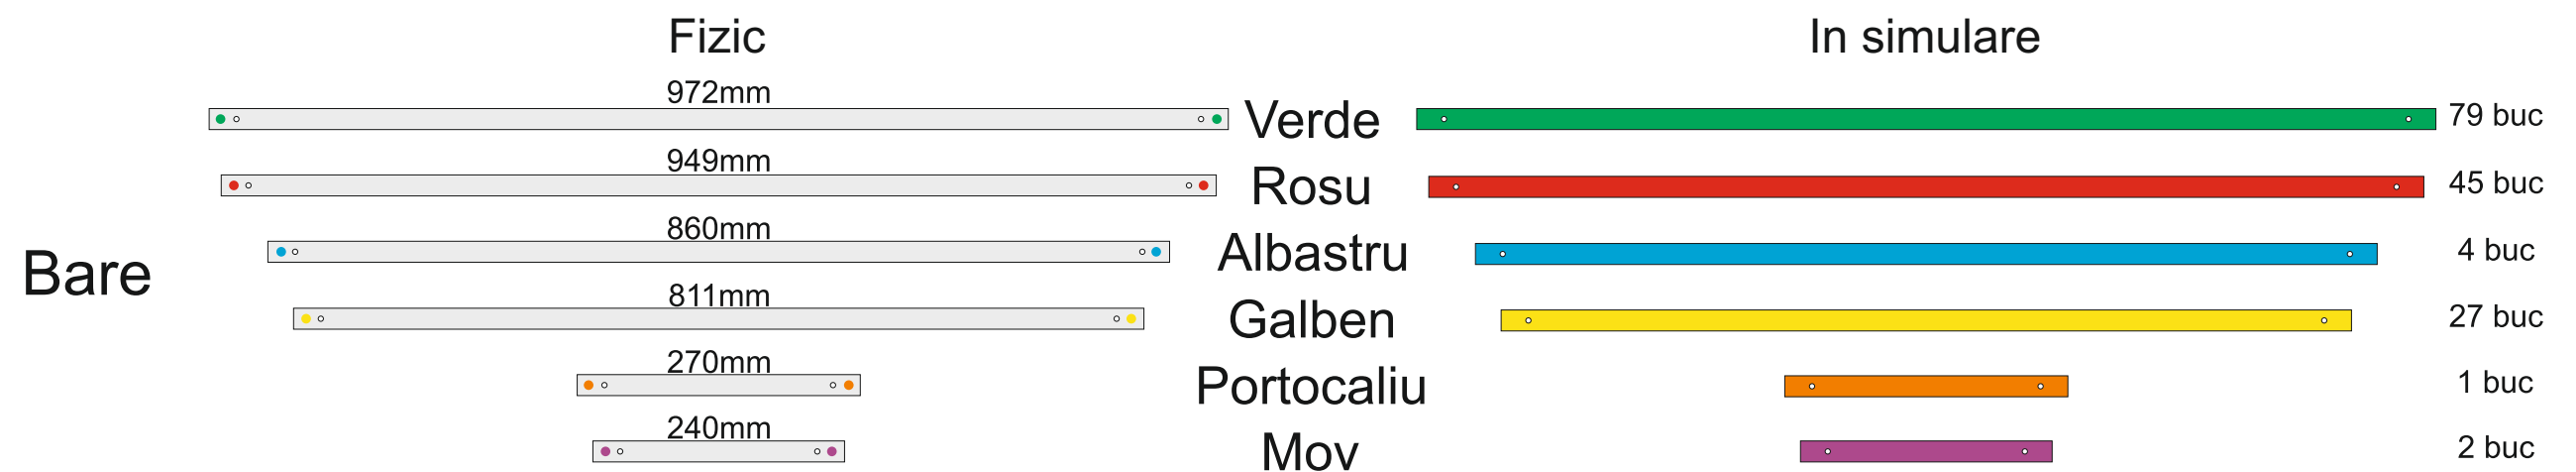






Montare Baza DOM

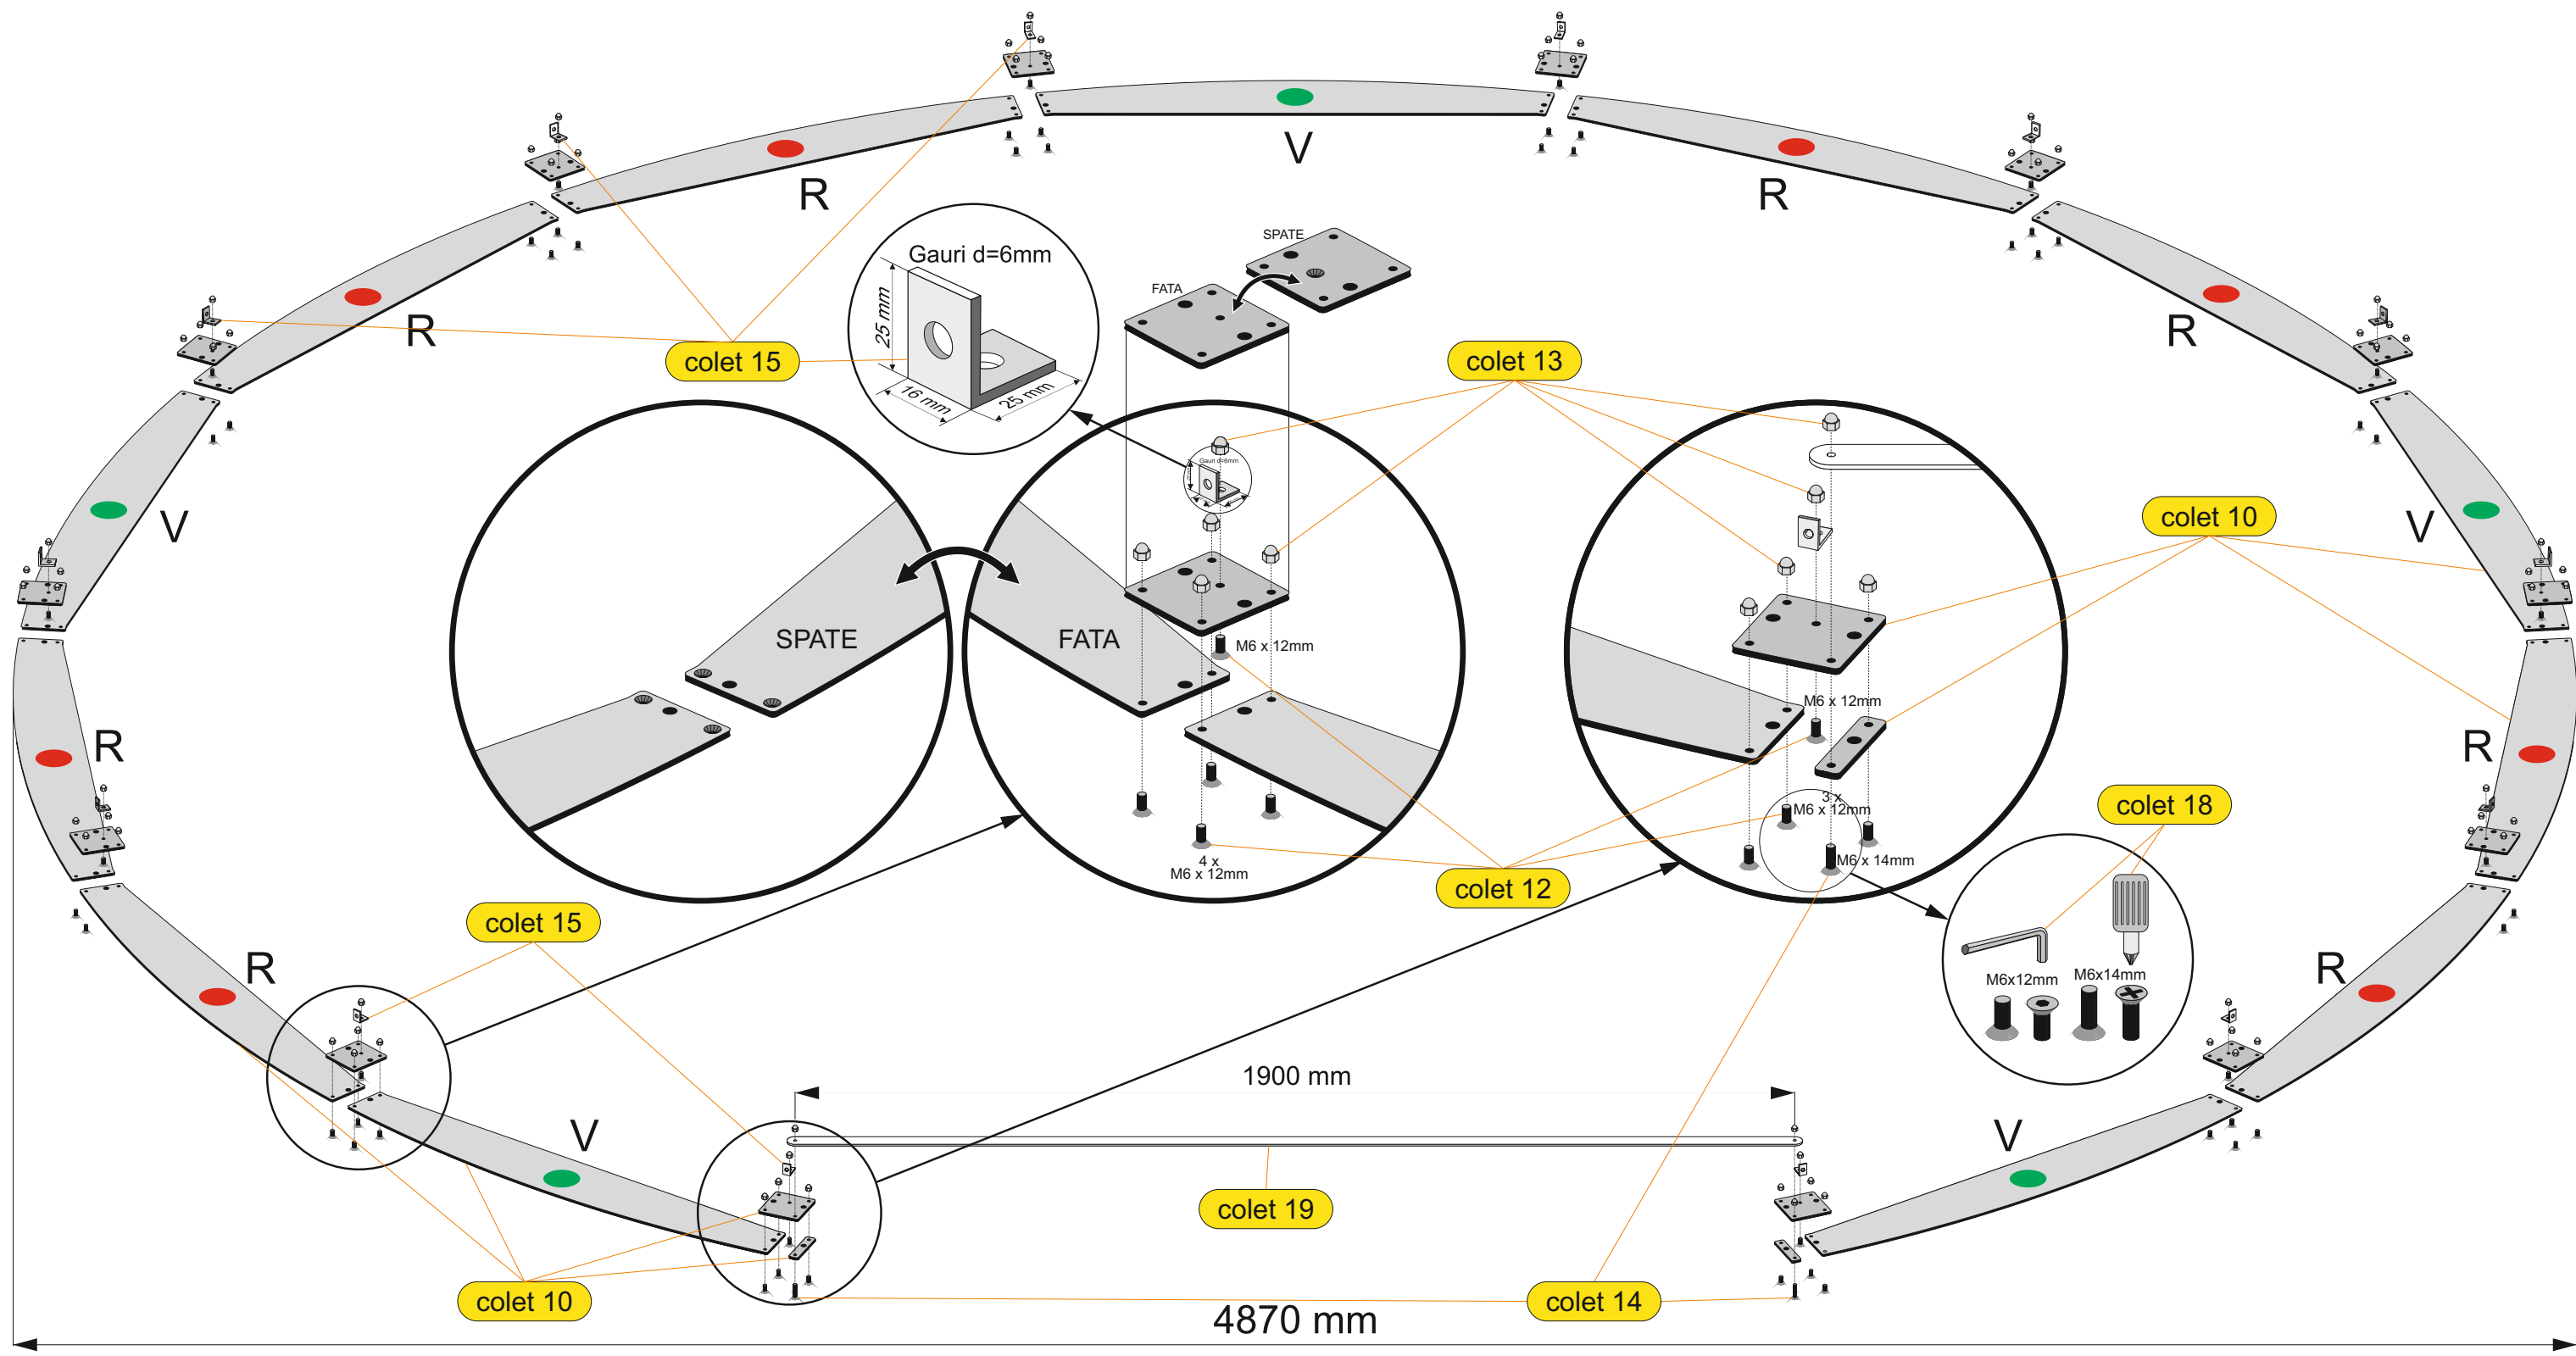






Fixare Baza DOM (varianta cu ancore de cort)

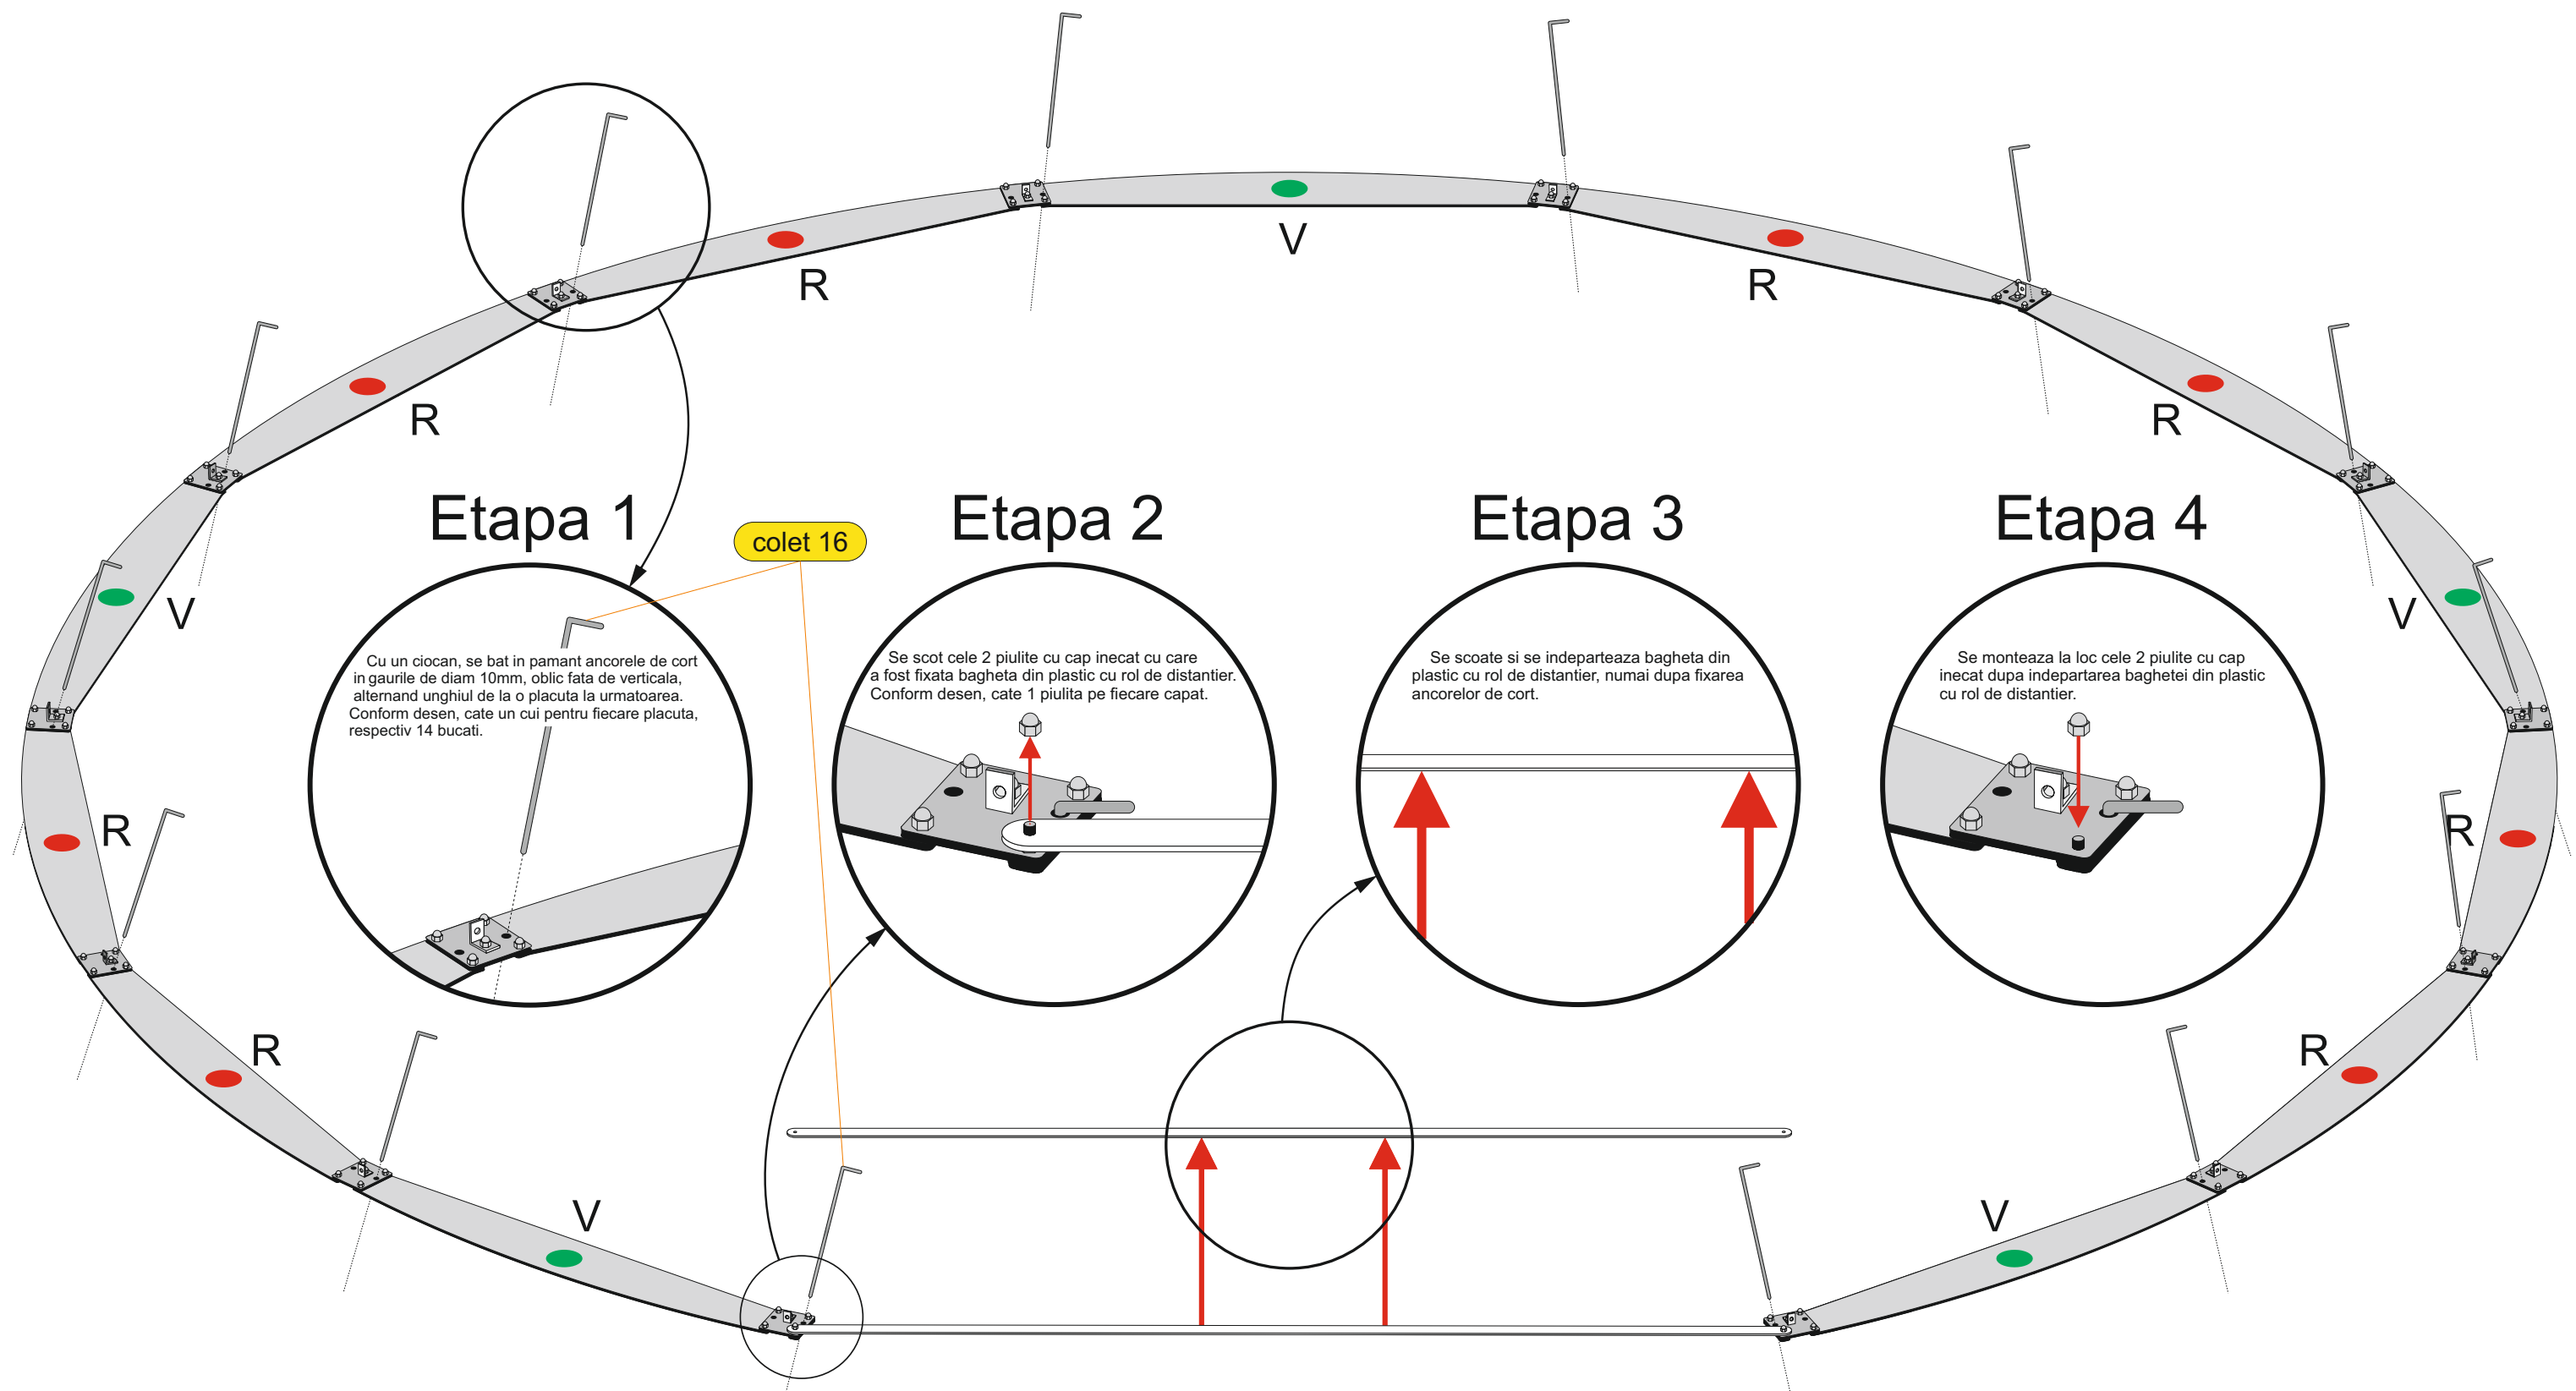


Asamblare cu Stift

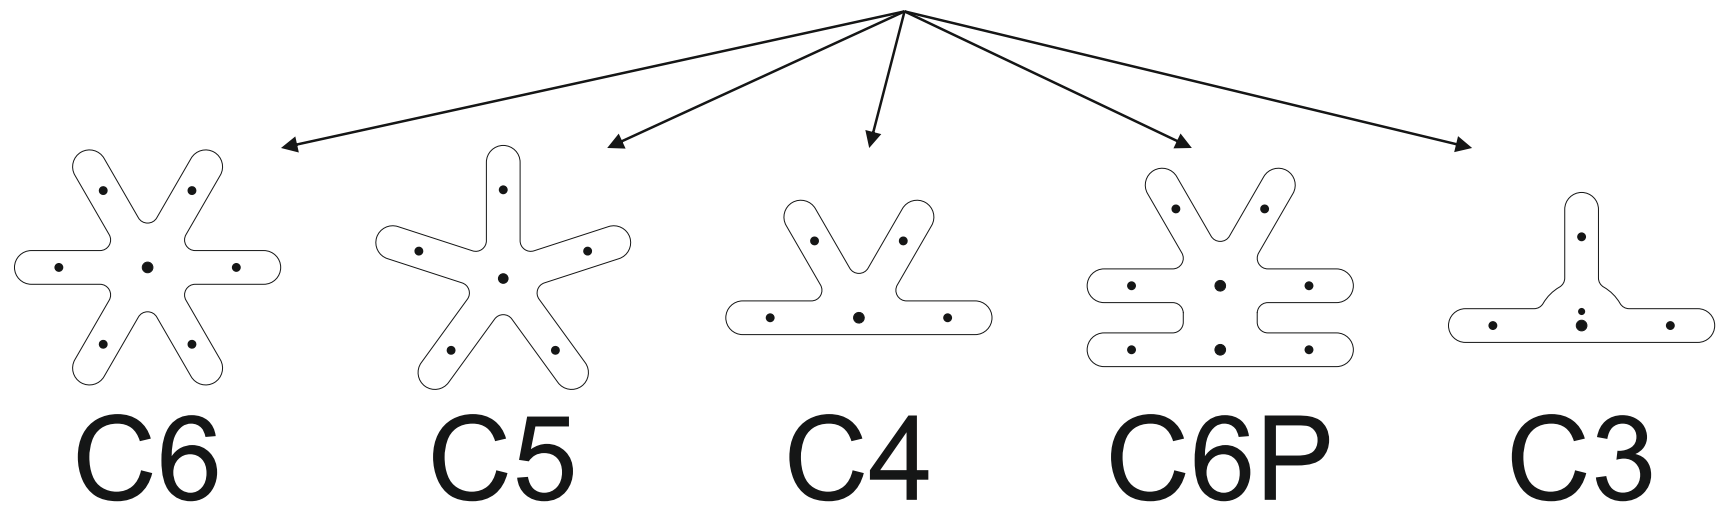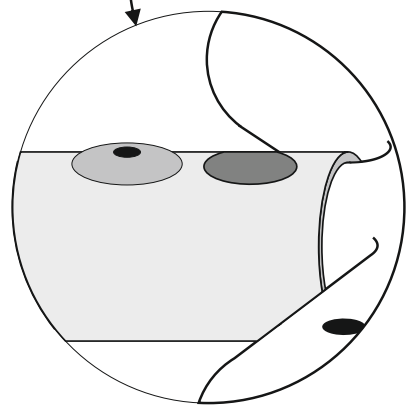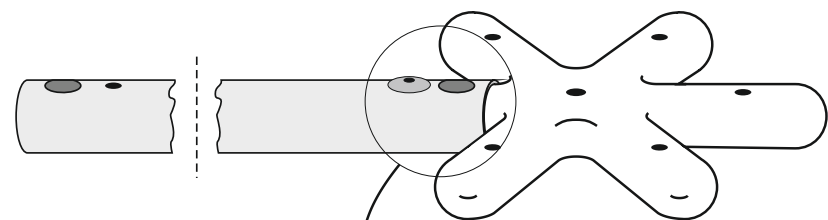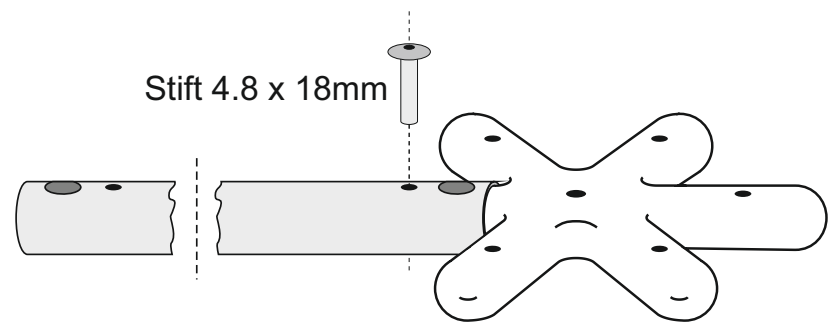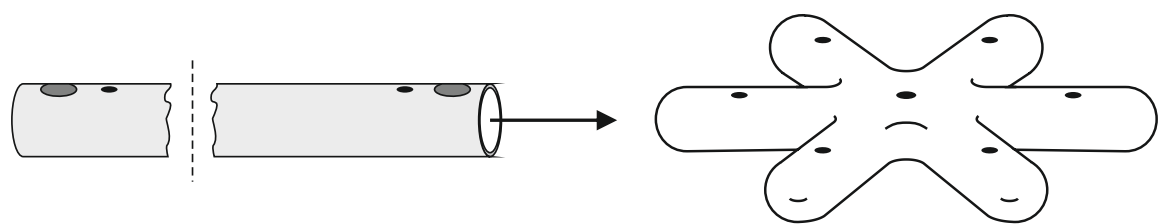


Asamblare cu surub metric

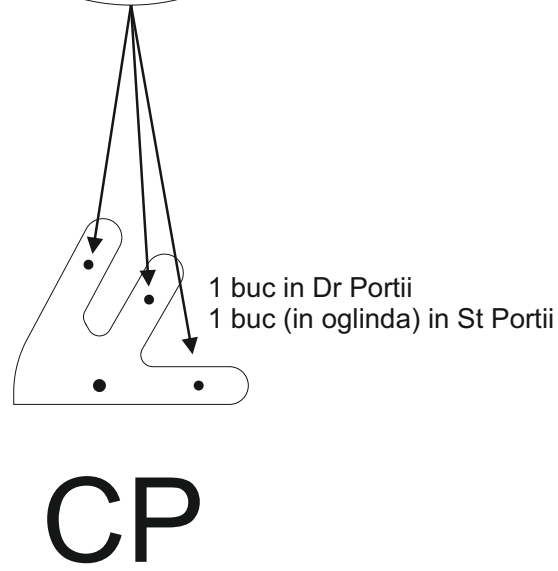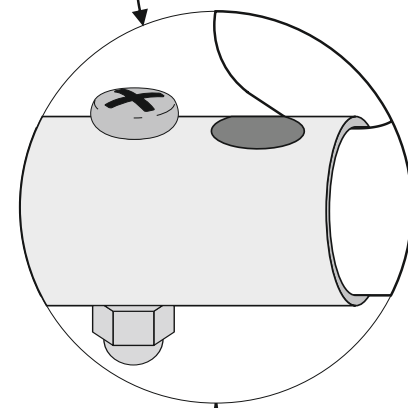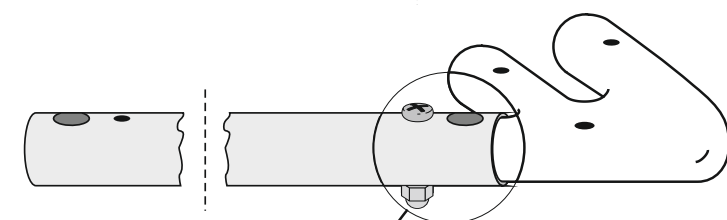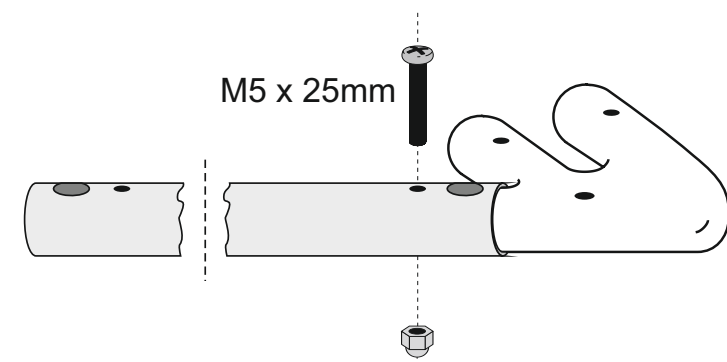
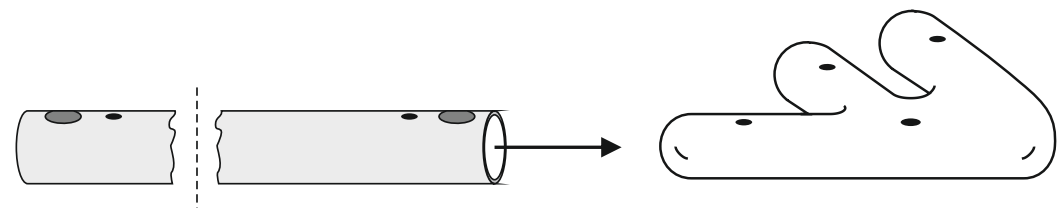


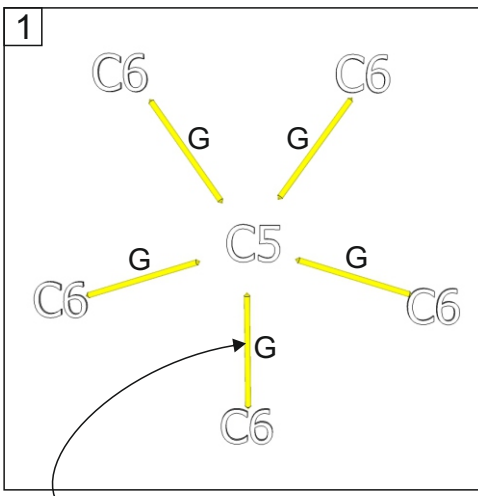



Galben colet 5
C5 = colet 9
C6 = colet 8

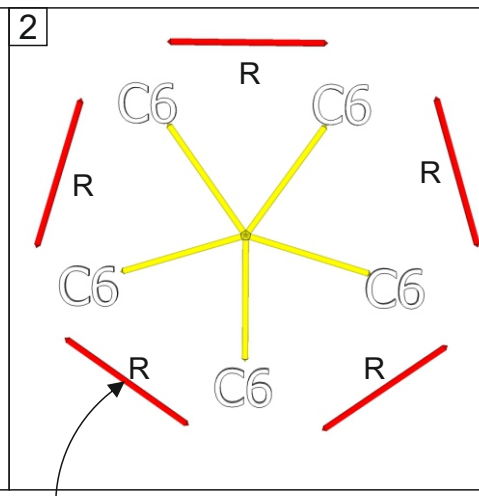


+ Rosu colet 3;4

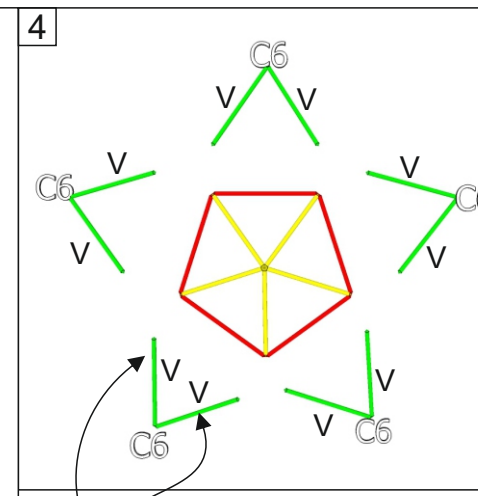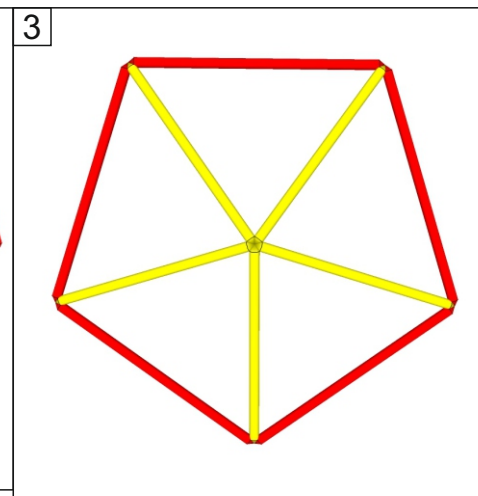



+ Verde colet 1;2
C6 = colet 8

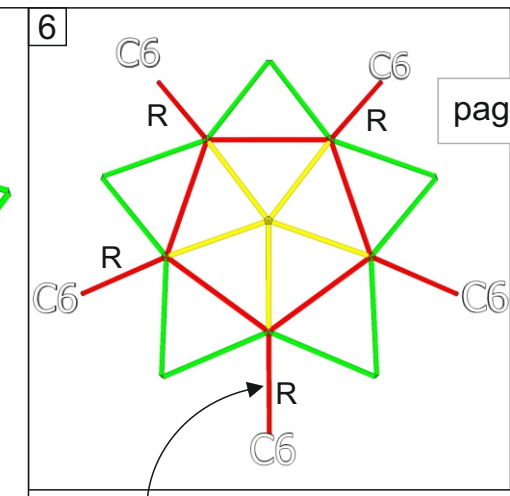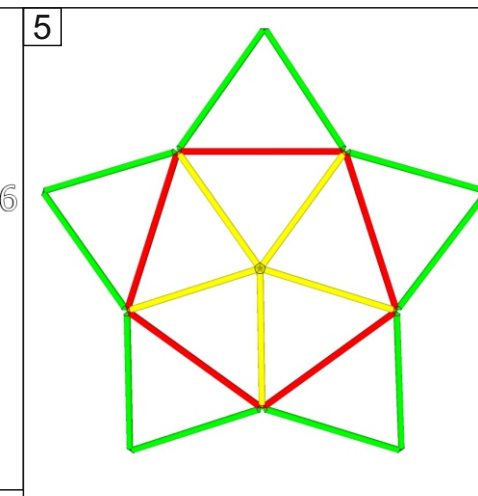



+ Rosu colet 3;4
C6 = colet 8

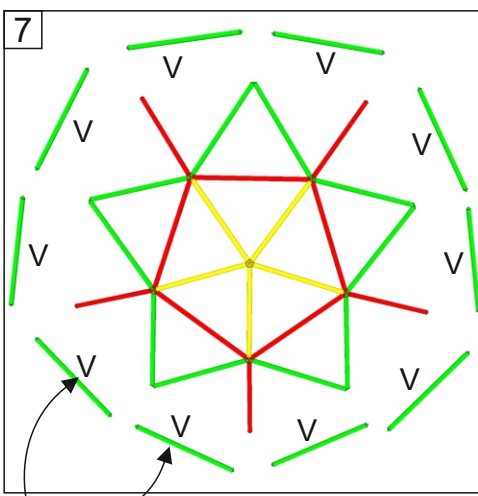



+ Verde colet 1;2
C6 = colet 8

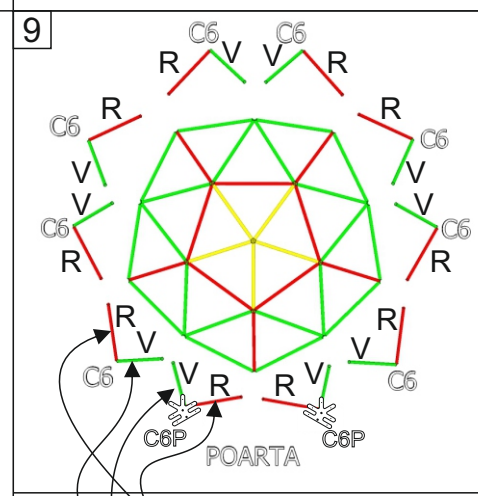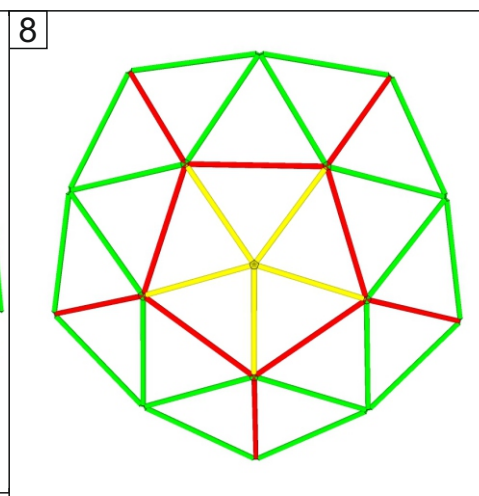



+ Rosu colet 3;4
Verde colet 1;2
C6 = colet 8
C6P = colet 9

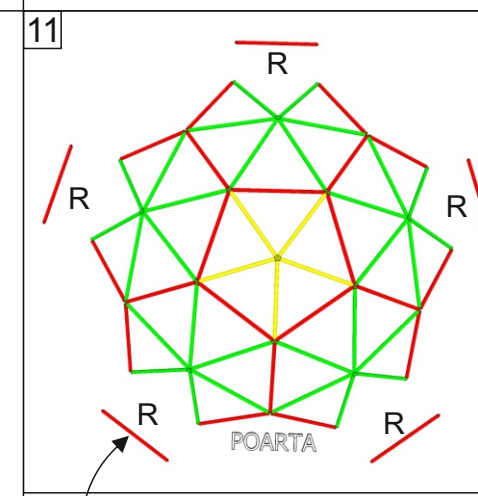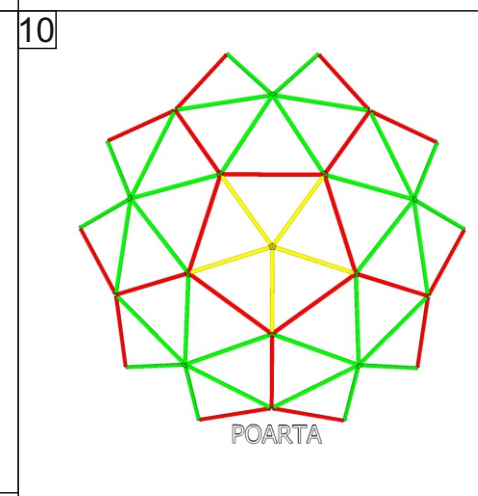



+ Rosu colet 3;4

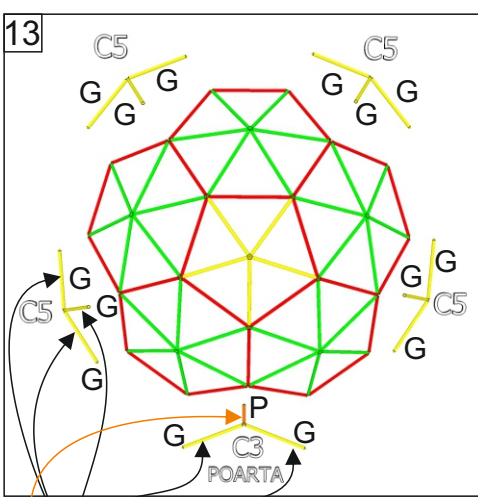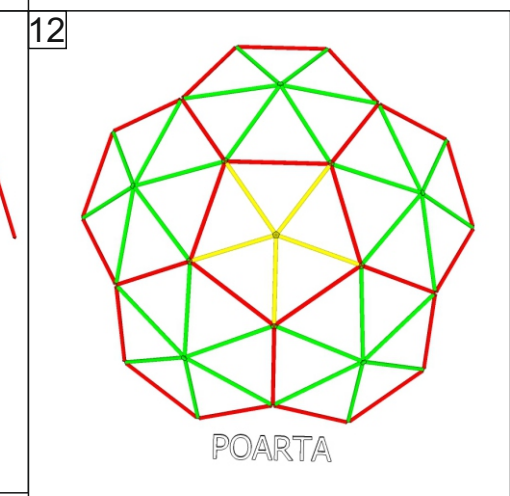


Galben colet 5
Portocaliu colet 6
+ C5 = colet 9
C3 = colet 9


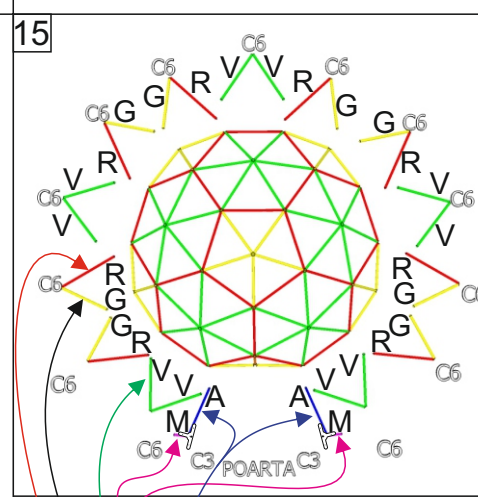
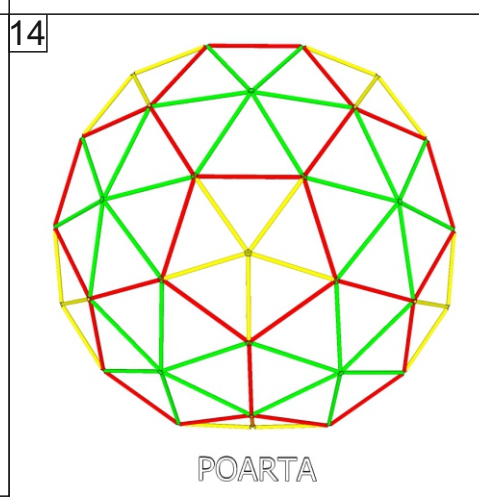


+ Albastru colet 6
Mov colet 6
Verde colet 1;2
Galben colet 5
Rosu colet 3;4
C6 = colet 8
C3 = colet 9

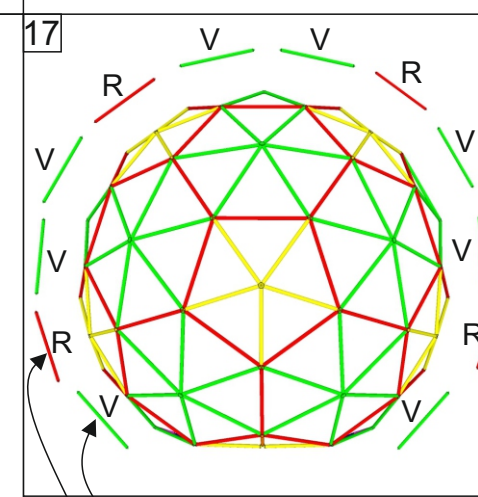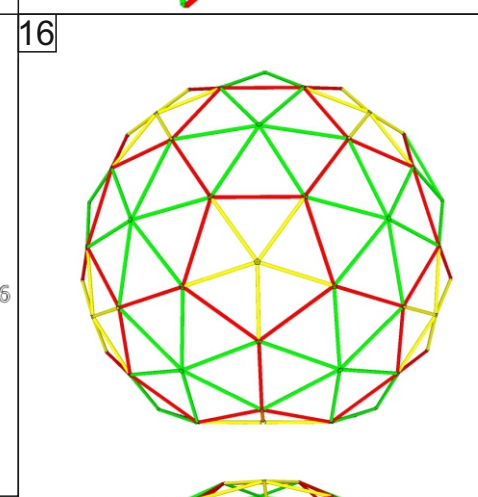




+ Verde colet 1;2
Rosu colet 3;4

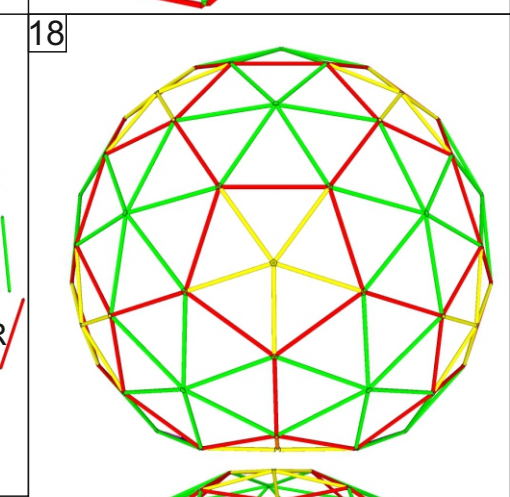

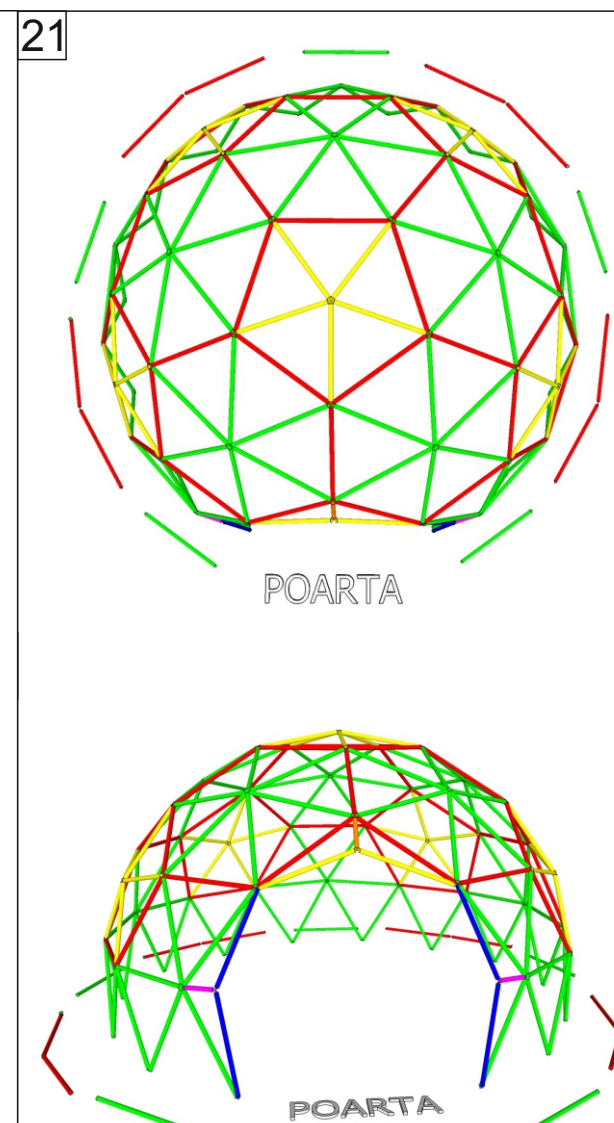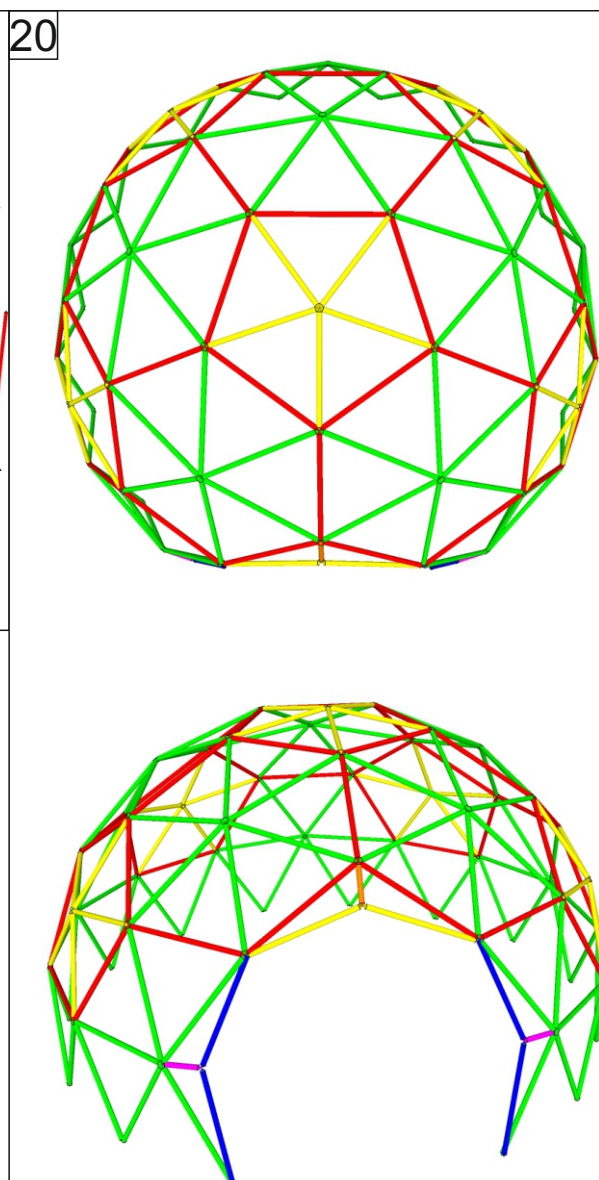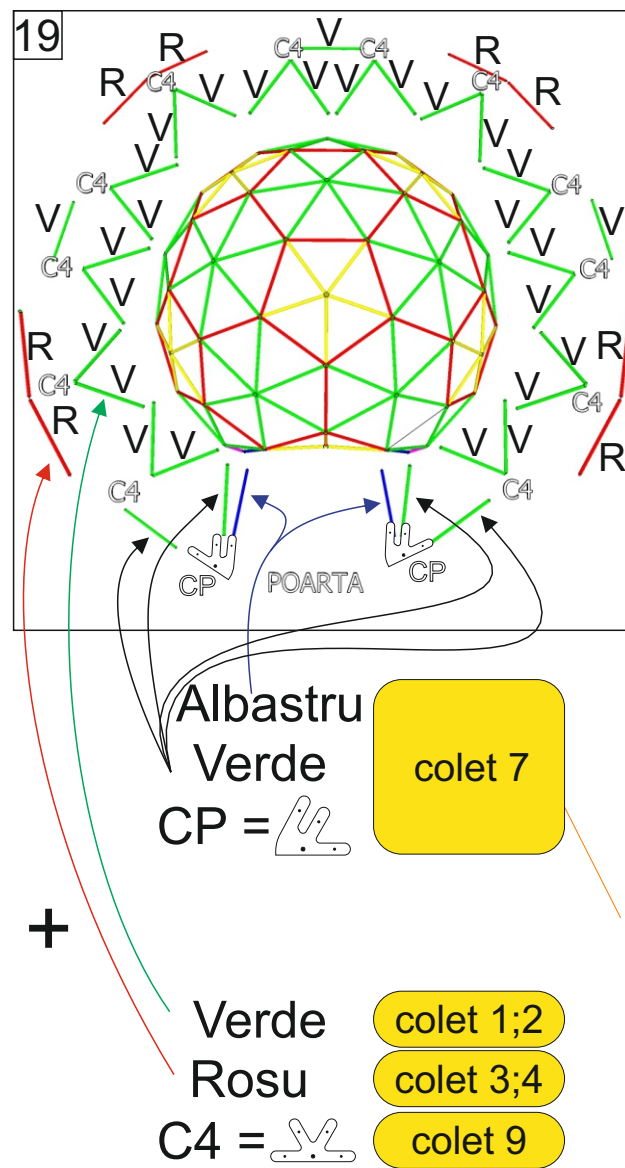

Observatii: In coletul 7 se gasesc 4 bare verzi si 2 bare albastre gaurite strapuns la cate un capat. Suruburile de prindere sunt montate pe bare. Se demonteaza suruburile si se conecteaza capetele strapunse la conectorul CP (vezi desen 19) cu buline colorate catre exterior.

Capetele nestrapunse se conecteaza cu stift la conectorii deja montati.

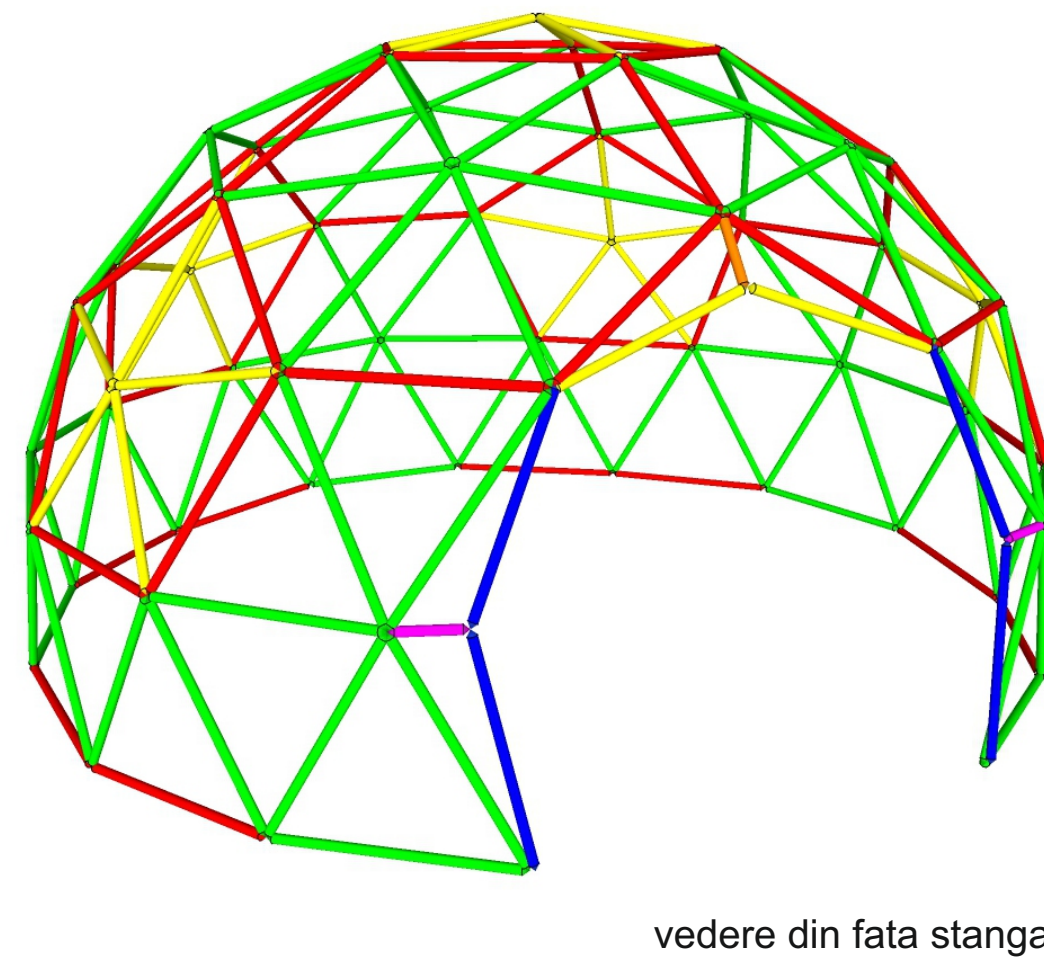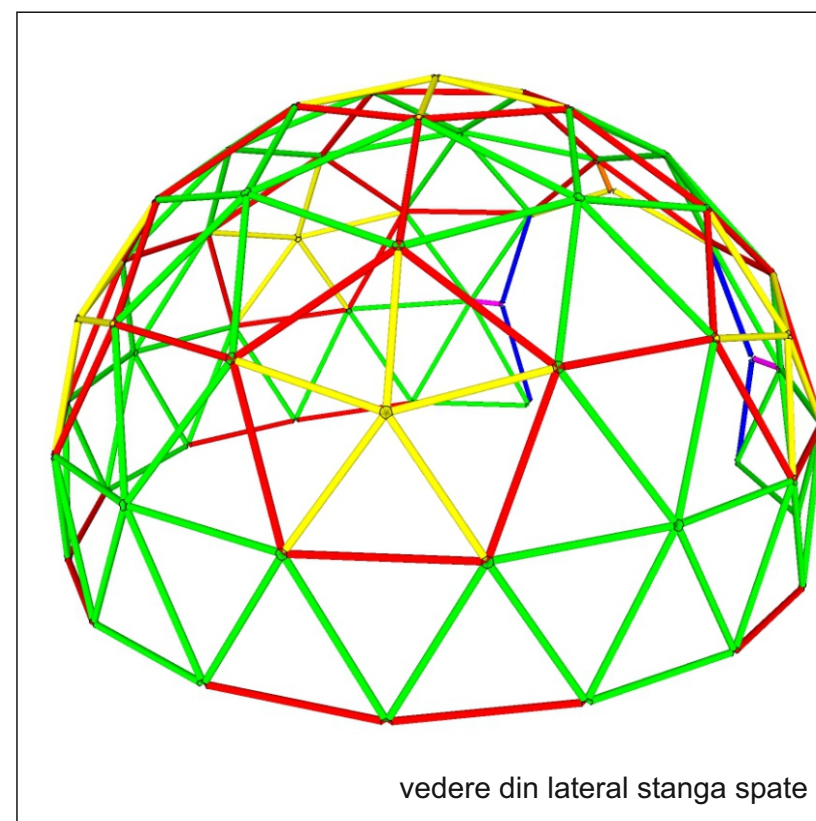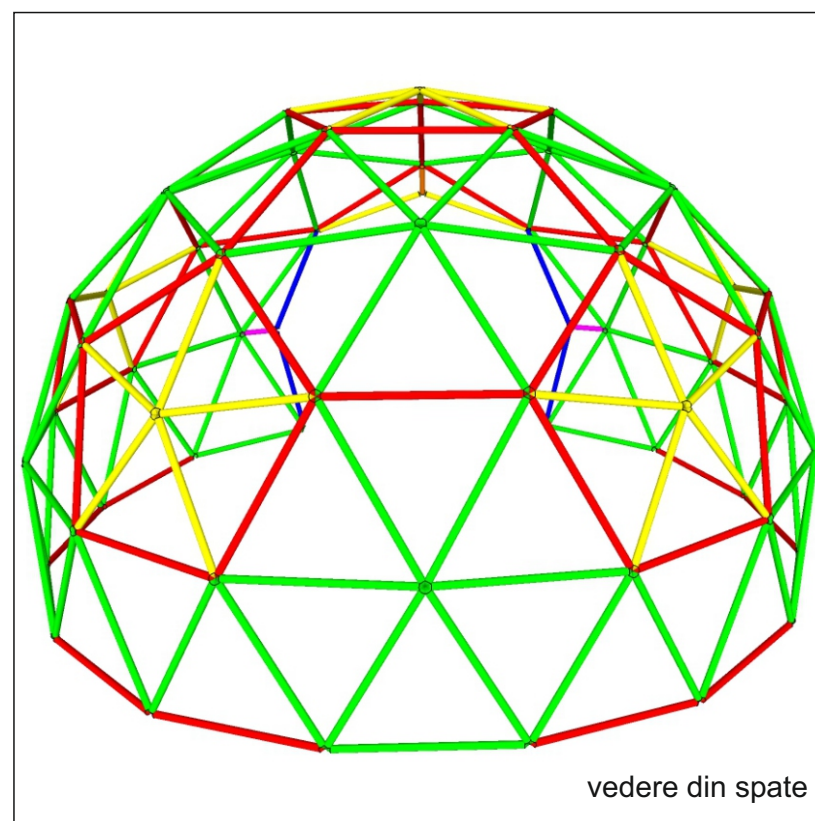

Montare structura DOM pe Baza.

